



kien[®]

HANDLEIDING

kien BUNDEL (of meerdere SATs)

December 2021

© kien 2021. Alle rechten voorbehouden.



Inhoudsopgave

Aan de slag	3
Intro	3
Uitleg bediening en licht	4
Koppel een SAT aan een streaming apparaat	6
Koppel de andere SAT(s) aan de eerste (leider) SAT	7
Muziek streamen	8
Opnieuw verbinden	9
Stereo geluid	10
Instellingen	11
Algemeen	11
Volume	11
Gebruiksscenario's	12
SAT uit de SAT groep halen	12
Maak een tweede SAT groep	12
Firmware update	13
Specificaties	14
Belangrijke veiligheidsinformatie	15



Aan de slag

Intro


Gefeliciteerd met de aankoop van jouw kien SATs!

In dit deel van de handleiding helpen we je door het proces heen van het installeren van je SATs. We leggen eerst uit waar de knoppen en het statuslampje zitten en waar deze voor dienen. Vervolgens helpen we je met het koppelen van je telefoon, tablet, laptop of ander streaming apparaat aan één van de SATs.

Daarna laten we je zien hoe je een SAT groep kan maken door de SATs aan elkaar te koppelen. Binnen de groep beschouwen we de SAT, die in Bluetooth verbinding staat met je streaming apparaat, als de 'leider' van de groep. De andere SAT(s) noemen we 'volger(s)'.

Ook leggen we je uit hoe je jouw favoriete muziek kunt afspelen, hoe je de SAT groep opnieuw kunt verbinden met het streaming apparaat wanneer de verbinding verbroken is en wat je moet doen om de onderlinge verbinding tussen de SATs binnen de SAT groep te herstellen.

Let op: De lader en de juiste opzet-stekker van elke SAT kun je aan de onderkant van het piepschuim vinden.

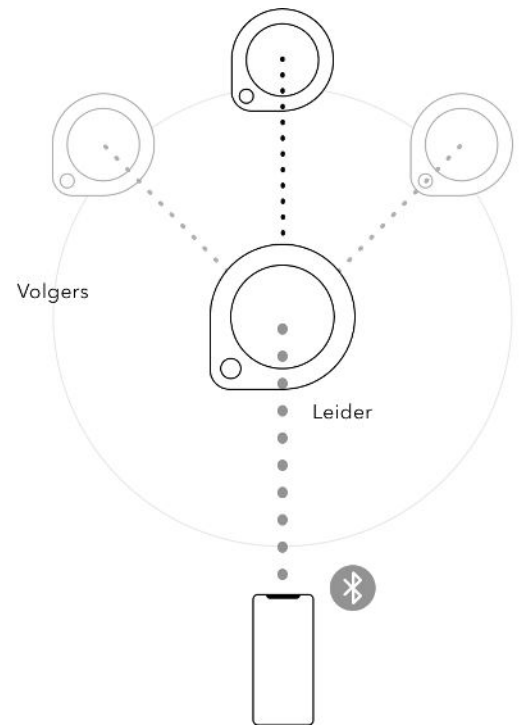



Uitleg bediening en licht

We beginnen met de uitleg waar alle knoppen zitten, waar deze voor dienen en wat de verschillende kleuren licht betekenen.



1. Touch ring

De touch ring wordt alleen actief wanneer de SAT op zijn zijkant wordt gelegd met de bult in de hoek en de puntjes op de ring naar boven gericht. Dit voorkomt dat ongewenste bediening opdrachten worden geactiveerd wanneer de SAT wordt rondgedragen. De bediening van de audioweergave is als volgt:

- Veeg met je vinger met de klok mee om het volume te verhogen
- Veeg met je vinger tegen de klok in om het volume te verlagen
- Eenmaal kort aanraken om een nummer te pauzeren/af te spelen
- Tweemaal achtereenvolgens kort aanraken om naar een volgend nummer te gaan
- Driemaal achtereenvolgens kort aanraken om naar een vorig nummer te gaan

2. Aan/uit knop

Als de SAT uitstaat:

- Eenmaal indrukken om de SAT aan te zetten


Als de SAT aanstaat:

- Eenmaal indrukken om de SAT in stand-by modus te zetten

Als de SAT in stand-by modus staat:

- Eenmaal indrukken om de SAT uit stand-by modus te halen
- Ingedrukt houden om de SAT uit te zetten

Aangezien de SAT in stand-by modus niet helemaal uit staat, start de SAT vanuit stand-by sneller op dan wanneer deze volledig uitstaat. Dit heeft effect op het batterijniveau wanneer de SAT niet aan de stroom ligt. Voor meer informatie over de stand-by modus zie hoofdstuk [‘Opnieuw verbinden’](#) (pagina 9).

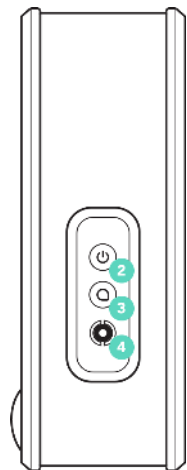

3. Connect knop

Met de connect knop schakel je tussen twee standen: de ‘Bluetooth Connect stand’ en de ‘Speaker Connect stand’. In de ‘Bluetooth Connect stand’ kan je de SAT aan je streaming apparaat koppelen en in de ‘Speaker Connect stand’ kan je de SAT koppelen aan een andere kien speaker.


- Connect knop eenmaal indrukken om te schakelen tussen deze twee standen. De SAT zoekt automatisch naar een eerder gekoppeld apparaat of speaker en probeert te verbinden.
- Connect knop ingedrukt houden om in één van de twee standen te kunnen koppelen.

4. Ingang stroomkabel & Statuslampje

Het statuslampje, rondom de ingang van de stroomkabel, vertoont verschillende kleuren. Dit geeft de status van de SAT weer. Hieronder beschrijven we wat elke kleur licht betekent en wat het verschil is tussen snel knipperend, langzaam pulserend, constant en gedimd licht:




Wit - Initialisatie



Snel knipperend wit licht:
De SAT denkt na. Dit gebeurt tijdens het aanzetten van de SAT en wanneer er geschakeld wordt naar een andere stand

Blauw - 'Bluetooth Connect': SAT probeert te verbinden met een streaming apparaat




Snel knipperend blauw licht:
De SAT is op zoek naar een eerder verbonden streaming apparaat

Langzaam pulserend blauw licht:
De SAT is klaar om te koppelen met een streaming apparaat

Constant blauw licht:
De SAT is verbonden met een streaming apparaat

Gedimd blauw licht:
De SAT staat in stand-by

Roze - 'Speaker Connect': SAT probeert te verbinden met een andere kien speaker




Snel knipperend roze licht:
De SAT is op zoek naar een eerder verbonden kien speaker

Langzaam pulserend roze licht:
De SAT is klaar om te koppelen met een andere kien speaker

Gedimd roze licht:
De SAT staat in stand-by

Blauw-Roze - 'Speaker Connect': SAT is verbonden met een andere SAT



Constant blauw-roze licht:
De SAT is verbonden met een andere SAT



Groen/Geel/Rood licht: Batterijniveau

Groen: Volle batterij

Geel: Medium volle batterij

Rood: Lege batterij. Laad de SAT zo snel mogelijk op.

Het batterijniveau wordt kort na de initialisatie van de SAT weergegeven en wanneer de oplaadkabel ingepluggd wordt. Ook is het batterijniveau zichtbaar in de kien app.




Koppel een SAT aan een streaming apparaat

Let op: Mocht je de SATs willen opladen, dan kun je de laders en de juiste opzet-stekkers aan de onderkant van het piepschuim vinden.

1. Download de kien app voordat je begint met het installeren van de SAT en zet Bluetooth aan op je streaming apparaat (telefoon, tablet, laptop, etc.).
2. Druk een keer kort op de aan/uit knop om de SAT aan te zetten. Terwijl deze initialiseert, toont het statuslampje snel knipperend wit licht waarna het batterijniveau kort wordt weergegeven met groen, geel of rood.
3. Na het initialiseren begint het statuslampje automatisch blauw te knipperen. Wacht totdat je een signaal hoort. Dit betekent dat de SAT klaar is met initialiseren. Knippert het statuslampje roze, druk dan één keer op de connect knop. Het statuslampje moet nu wel blauw gaan knipperen.

Let op: knippert de SAT geel-wit-blauw of geel-wit-roze zet de SAT uit door de aan/uit knop ingedrukt te houden. Zet de SAT opnieuw aan door eenmaal op de aan/uit knop te drukken. Ga opnieuw door stap 2 en 3.


4. Open de kien app en geef aan dat je geen SUB hebt, maar een SAT. De volgende 4 stappen worden ook in de app beschreven.
5. Houd de connect knop ingedrukt totdat je een signaal hoort. Het statuslampje begint nu langzaam blauw te pulseren. Mocht het statuslampje roze oplichten i.p.v. blauw, wacht dan alsnog op het signaal, druk nogmaals op de connect knop en ga terug naar stap 3.
6. Nu het statuslampje langzaam blauw pulseert, kan je de Bluetooth instellingen van je apparaat openen.

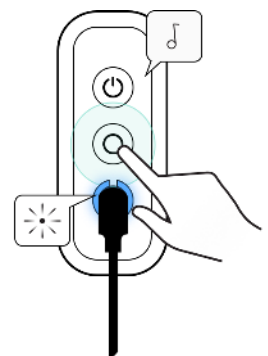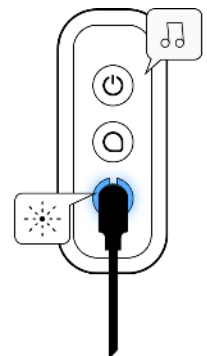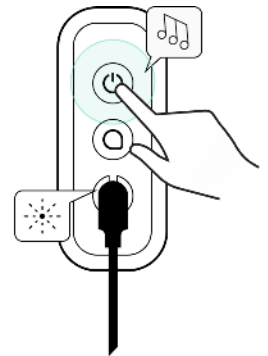



- De SAT komt tevoorschijn in je Bluetooth lijst als ‘koppelbaar apparaat’. Selecteer de SAT om te koppelen en te verbinden. Het statuslampje geeft constant blauw licht als de SAT gekoppeld is.

Android-gebruikers: selecteer de verbinding met het icoon van een koptelefoon zoals hieronder weergegeven. Dit is de juiste verbinding voor media-audio. Wanneer de koppeling mislukt en er vermeld wordt dat een app vereist is voor de verbinding met het apparaat dan heb je de verkeerde (Bluetooth Low Energy) verbinding aangeklikt.

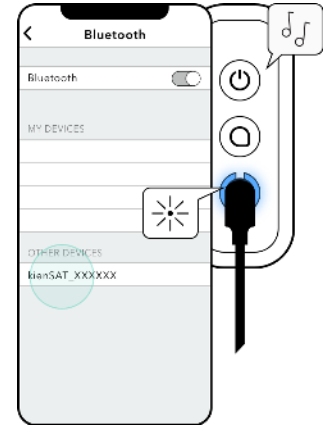

Koppel de andere SAT(s) aan de eerste (leider) SAT

Nadat je het streaming apparaat aan de eerste SAT hebt gekoppeld, is de SAT klaar om ingezet te worden als leider van een SAT groep. Om de SAT groep te maken gaan we de volgende SAT koppelen:


- Druk een keer kort op de aan/uit knop om de SAT aan te zetten. Terwijl deze initialiseert, toont het statuslampje snel knipperend wit licht waarna het batterijniveau kort wordt weergegeven met groen, geel of rood. Als dit niet het geval is, is de SAT mogelijk defect. Neem dan contact met ons op.
- Na het initialiseren, begint het statuslampje automatisch blauw te knipperen. Wacht totdat je een signaal hoort. Dit betekent dat de SAT klaar is met initialiseren. Knippert het statuslampje roze, ga dan door naar stap 5.

Let op: knippert de SAT geel-wit-blauw of geel-wit-roze zet de SAT uit door de aan/uit knop ingedrukt te houden. Zet de SAT opnieuw aan door eenmaal op de aan/uit knop te drukken. Ga opnieuw door stap 1 en 2.



- Open de kien app en klik op de knop ‘Voeg Volger toe’. De volgende stappen worden ook in de app beschreven.

- Druk nu eenmaal kort op de connect knop. Het statuslampje zal nu snel roze beginnen te knipperen. Zodra je een signaal hoort, klik je in de app op ‘Volgende stap: Inschakelen Koppelstand’.

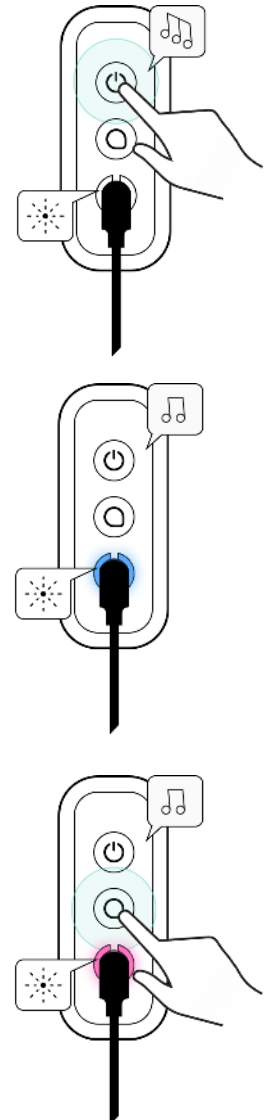



- Houd de connect knop ingedrukt totdat je een signaal hoort. Het statuslampje begint langzaam roze te pulseren. Klik vervolgens in de app op 'Volgende stap: Koppel SAT met SUB'.



Let op: je hebt nu 60 seconden om stap 6 in de app uit te voeren.

Let op: mocht het statuslampje weer blauw zijn geworden, wacht alsnog op het signaal en druk nogmaals op de connect knop zodat het licht weer roze kleurt en voer stap 5 nogmaals uit.

Let op: Ook als een SAT al gekoppeld en verbonden is met een SUB (wit-roze statuslampje) kan je de SAT aan de Leider SAT koppelen door de koppelstand in te schakelen (connect knop ingedrukt houden) en vervolgens stap 7 uit te voeren.


- Druk in de app op de 'Accepteer Volger' knop. Zodra het status lampje blauw-roze kleurt, is de volger SAT verbonden met de leider SAT. In de app zie je de nieuw toegevoegde SAT onder het kopje 'Volgers' staan.

Herhaal stap 1 t/m 6 voor elke SAT die je wilt koppelen aan de Leider SAT.

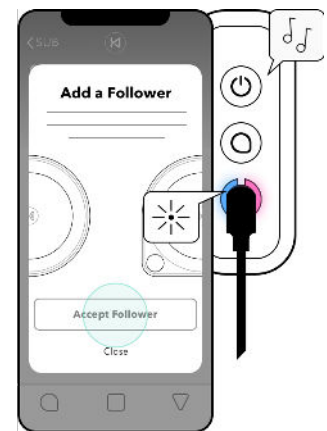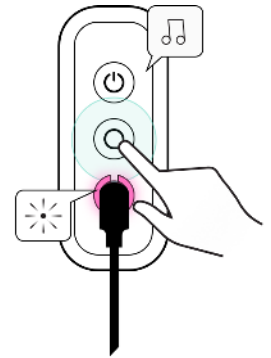

Muziek streamen

Nu één van je SATs gekoppeld is aan je streaming apparaat en de andere SAT(s) verbonden is/zijn aan deze leider SAT kun je jouw favoriete muziek of videos afspelen. Aangezien er sprake is van een Bluetooth verbinding zal al het geluid van je apparaat versterkt worden door de SAT groep. Het maakt daarom niet uit welke app je gebruikt om muziek of videomateriaal mee af te spelen.

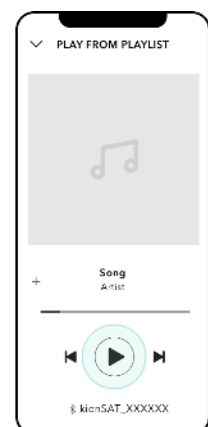



Opnieuw verbinden

Zodra je de leider SAT in stand-by modus zet, uitschakelt of de Bluetooth verbinding op je streaming apparaat verbreekt, zal het geluid van je streaming apparaat niet meer versterkt worden door de SAT groep en zal de groep niet meer zichtbaar zijn in de kien app.

Let op: een actieve leider SAT die 15 minuten lang geen input krijgt, zal automatisch in stand-by gaan, ongeacht of deze aan het stroom ligt of niet.

Wanneer de leider SAT in de stand-by modus staat of uitgeschakeld wordt, zullen gekoppelde volgers hun leider kwijt zijn. Deze beginnen automatisch naar hun leider SAT te zoeken en geven dit aan met een roze knipperend statuslampje. Na 5 minuten zoeken, zullen volgers vanzelf in stand-by gaan. We adviseren daarom voor een groep alleen de leider in de stand-by modus te zetten of uit te schakelen, dan zullen volgers automatisch in stand-by gaan. Wanneer je de leider vervolgens weer aanzet, zullen de volgers ook weer vanzelf uit de stand-by modus komen, zoals hieronder beschreven.

Opnieuw verbinding maken met de leider SAT (en de SAT groep) kan op verschillende manieren afhankelijk van jouw situatie:

- **Wanneer de leider SAT en volger(s) uitgeschakeld zijn**

Druk eenmaal op de aan/uit knop van iedere SAT om ze allemaal aan te zetten. Maak opnieuw verbinding met je streaming apparaat door de leider SAT te selecteren uit de lijst van gekoppelde apparaten in de Bluetooth instellingen van je streaming apparaat. De volger SAT zal automatisch verbinden met de leider SAT. Mocht dit niet gebeuren, open dan de kien app, klik op 'Voeg volger toe' op het SAT dashboard en klik door naar het scherm waar je op 'Accepteer volger' klikt. Het is niet nodig de volger SAT opnieuw in de koppelingsstand te zetten.

- **Wanneer de leider SAT uitgeschakeld is en de volger(s) in stand-by modus staan**

Druk eenmaal op de aan/uit knop van de leider SAT. Maak opnieuw verbinding met je streaming apparaat door de leider SAT te selecteren uit de lijst van gekoppelde apparaten in de Bluetooth instellingen van je streaming apparaat. Tegelijkertijd zal de leider SAT, de volger SATs automatisch uit hun stand-by modus halen en verbinden. Mocht dit niet gebeuren, open dan de kien app, klik op 'Voeg volger toe' op het SAT dashboard en klik door naar het scherm waar je op 'Accepteer volger' klikt. Het is niet nodig de volger SAT opnieuw in de koppelingsstand te zetten.



- **Wanneer de leider SAT en volger(s) in stand-by modus staan**

Twee verschillende manieren:

- Druk eenmaal op de aan/uit knop van de leider SAT om deze uit stand-by te halen. De leider zal proberen de verbinding met het eerder gekoppelde streaming apparaat te herstellen. Zorg er daarom voor dat Bluetooth aanstaat op je apparaat, dan zal de leider SAT automatisch verbinden. Bovendien zal de leider SAT de volger(s) automatisch uit hun stand-by modus halen en verbinden.
- Selecteer de leider SAT uit de lijst van gekoppelde apparaten in de Bluetooth instellingen van je streaming apparaat. De SAT zal vervolgens automatisch uit de stand-by modus komen, de volger(s) uit stand-by halen en verbinden met je apparaat.

Let op: wanneer je volger SATs handmatig in stand-by modus zet voordat je de SAT leider in stand-by zet of uitschakelt, zullen de volger SATs niet automatisch uit hun stand-by modus komen op het moment dat de leider SAT weer aangezet wordt. Je zult ze dan alsnog handmatig uit stand-by moeten halen door eenmaal kort op de aan/uit knop te drukken.




- **Wanneer de leider SAT aanstaat maar Bluetooth staat uit**

Dit scenario heeft geen invloed op de verbinding tussen leider en volger(s). Deze blijven gewoon verbonden wanneer er geen Bluetooth verbinding is tussen leider en streaming apparaat.

Zet Bluetooth aan op je apparaat. De leider zal proberen de verbinding met je apparaat te herstellen. Mocht de verbinding niet automatisch herstellen, open dan de Bluetooth instellingen van je apparaat en selecteer de SAT uit de lijst van gekoppelde apparaten.


Zodra de leider SAT verbonden is met je streaming apparaat zal je het connectie signaal horen en zal het statuslampje een constant blauw licht tonen. Vanaf dat moment is de leider SAT, en dus de SAT groep, weer zichtbaar in de app.

Hetzelfde signaal geeft de volger SAT die weer verbinding maakt met zijn leider SAT. Het statuslampje toont constant blauw-roze licht.

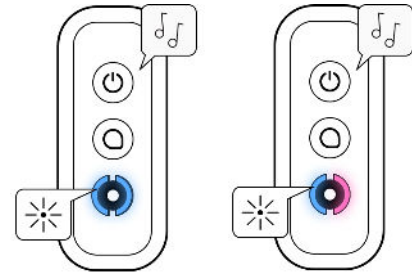

Stereo geluid

Zodra je twee of meerdere SATs aan elkaar gekoppeld hebt, kan elke SAT van een stereo kanaal voorzien worden. Volg de volgende stappen voor iedere SAT:

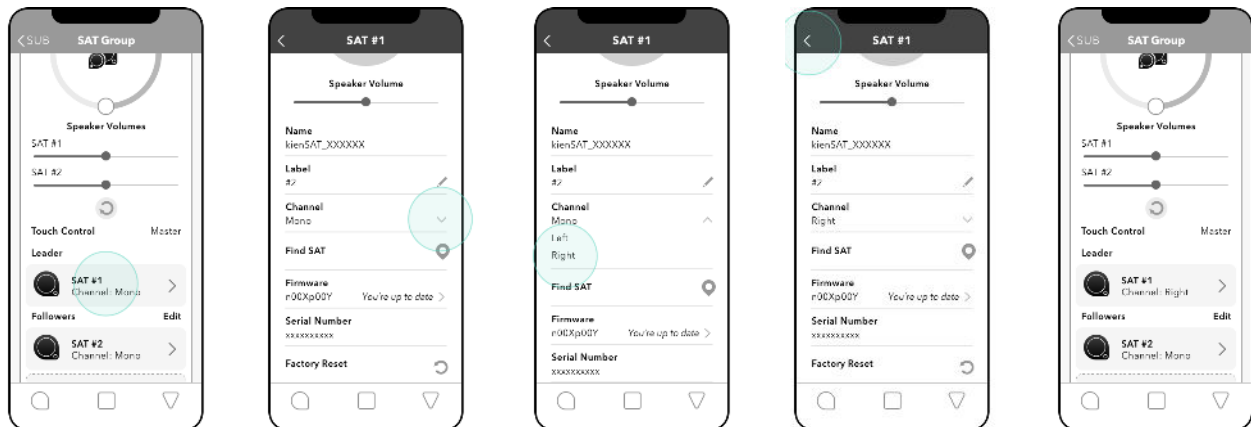

1. Open de kien app en klik binnen de SAT groep op de tegel van een SAT.
2. Scroll naar de sectie 'Kanaal' en klik op het pijltje om de beschikbare kanalen te zien.
3. Selecteer het gewenste kanaal
4. Ga terug naar het dashboard. Hier zal het kanaal op de tegel zichtbaar gewijzigd zijn.



Instellingen

Algemeen

In de kien app kun je de algemene instellingen van elke SAT bekijken door op de bijbehorende tegel te klikken. Je ziet hier de volgende secties:

Naam

Dit is de hardware naam die overeenkomt met de naam in de Bluetooth lijst van je streaming apparaat.

Label

Het label laat een voorgevuld nummer zien. Klik op het nummer om het label naar jouw wens te wijzigen.

Kanaal

Hieronder zie je 'Mono' staan. Dat is het standaard ingestelde kanaal van iedere SAT. Mocht je meerdere SATs en eventueel een SUB hebben, zou je hier stereo- of surround kanalen kunnen kiezen.

Vind SAT

Klik hierop om de SAT een kort signaal te laten spelen om je een indicatie te geven waar de SAT zich bevindt.

Touch Ring Gevoeligheid

Met de touch ring gevoeligheidsregelaar kan de gevoeligheid van de ring gewijzigd worden naar laag, medium, hoog of de maximum gevoeligheid. De standaard is medium. Ook kan de ring uitgeschakeld worden.

Firmware

Onder Firmware is te zien welke firmwareversie de SAT momenteel heeft. We voeren dagelijks verbeteringen door in onze producten waardoor er zo nu en dan een firmware update beschikbaar is. Deze zullen zichtbaar zijn op het dashboard van de app en onder dit kopje te updaten zijn wanneer je op deze sectie klikt. Zie hoofdstuk '[Firmware update](#)' (pagina 13) voor de nodige instructies.

Serienummer

Mocht je van onze ondersteuning gebruik maken, vragen we je mogelijk naar dit serienummer.

Fabrieksinstellingen

Met de fabrieksinstellingen worden de Bluetooth instellingen gereset en herstart de SAT. Nadat je de SAT hebt gereset naar fabrieksinstellingen moet je deze opnieuw aan je streaming apparaat koppelen als deze als leider werd gebruikt. Als het een volger SAT was moet je de SAT opnieuw koppelen met de leider SAT zoals beschreven in het hoofdstuk '[Koppel de andere SAT\(s\) aan de eerste \(leider\) SAT](#)' (pagina 7). De firmware versie zal **niet** teruggezet worden naar de oorspronkelijke productieversie.

Volume

De volume instellingen kunnen gevonden worden op het dashboard van de app.

Master Volume

Met de cirkelvormige volumeregelaar kan het master volume van de aan elkaar gekoppelde speakers gewijzigd worden.



Speaker Volume

De volumeregelaars onder de master volumeregelaar bedienen de individuele volumes van elke SAT. Elke individuele regelaar kan ook gevonden worden onder de algemene instellingen van de bijbehorende speaker. Met het 'reset' icoontje onder de individuele volumeregelaars kunnen alle regelaars gereset worden naar 50%.

Touch Control

Onder het kopje 'Touch Control' kan de volumebediening van de touch ring gewijzigd worden. Er is keuze tussen master volume en lokaal volume. Wanneer master volume is geselecteerd, kan je het master volume van de groep bedienen met de touch ring van iedere SAT binnen de groep. Met lokaal volume wijzig je alleen het speaker volume van de SAT waarvan je de touch ring gebruikt.

Gebruiksscenario's

SAT uit de SAT groep halen

Wanneer een andere luisteraar verbonden is met de SAT groep, adviseren wij een volger uit de groep te halen en naar de Bluetooth connect stand te schakelen. Zodoende zit je de verbinding en dus de muziek van een ander niet in de weg. De volger is te herkennen aan roze licht in het statuslampje. Dit kan constant blauw-roze zijn (verbonden), gedimd roze (stand-by) of knipperend roze (op zoek naar verbinding met de leider). Voor meer informatie zie hoofdstuk '[Uitleg bediening en licht](#)' (pagina 4).

Let op: de kien app kan slechts één leider SAT, en dus SAT groep, weergeven. Voor het bedienen van en streamen naar een SAT groep en losse SAT in de Bluetooth connect stand, zijn meerdere streaming apparaten nodig.

- Schakel de volger naar de Bluetooth connect stand door eenmaal kort op de connect knop te drukken. Terwijl de SAT de Bluetooth connect stand initialiseert, knippert het statuslampje even snel wit. Vervolgens hoor je een signaal en begint het lampje blauw te knipperen.
- Mocht je de SAT niet eerder aan je streaming apparaat gekoppeld hebben, houd dan de connect knop ingedrukt tot je een volgend signaal hoort. De SAT staat nu in de Bluetooth koppelingsstand. Het statuslampje begint langzaam blauw te pulseren.
- Open de Bluetooth instellingen van je apparaat en selecteer de SAT in de lijst van beschikbare apparaten. Er volgt een connectie signaal en het statuslampje toont nu constant blauw licht.
- Mocht deze SAT al wel eerder gekoppeld zijn geweest aan je apparaat dan hoeft je de koppelingsstand niet te activeren. Terwijl het lampje blauw knippert, verbindt de SAT automatisch of door in de Bluetooth instellingen van je apparaat de SAT te selecteren in de lijst van gekoppelde apparaten.

Maak een tweede SAT groep

Voor het creëren van een tweede SAT groep heb je in totaal minstens vier SATs nodig, oftewel minstens twee per groep. Pak dus minstens twee volger SATs uit de bestaande SAT groep en schakel één naar de Bluetooth connect stand. Zodoende laat je de leider SAT van de bestaande groep bestaan en zit je de mogelijke verbinding en dus de muziek van een ander niet in de weg. De volger is te herkennen aan roze licht in het statuslampje. Dit kan constant blauw-roze zijn, gedimd roze of knipperend roze. Voor meer informatie zie hoofdstuk '[Uitleg bediening en licht](#)' (pagina 4).




Let op: de kien app kan slechts één leider SAT, en dus SAT groep, weergeven. Voor het bedienen van en streamen naar verschillende SAT groepen zijn meerdere streaming apparaten nodig.

- Schakel één van de volgers naar de Bluetooth connect stand door eenmaal kort op de connect knop te drukken. Terwijl de SAT de Bluetooth connect stand initialiseert, knippert het statuslampje even snel wit. Vervolgens hoor je een signaal en begint het lampje blauw te knippen.
- Mocht je de SAT niet eerder aan je streaming apparaat gekoppeld hebben, houd dan de connect knop ingedrukt tot je een volgend signaal hoort. De SAT staat nu in de Bluetooth koppelingsstand. Het statuslampje begint langzaam blauw te pulseren.
- Open de Bluetooth instellingen van je apparaat en selecteer de SAT in de lijst van beschikbare apparaten. Er volgt een connectie signaal en het statuslampje toont nu constant blauw licht.
- Mocht deze SAT al wel eerder gekoppeld zijn geweest aan je apparaat dan hoef je de koppelingsstand niet te activeren. Terwijl het lampje blauw knippert verbindt de SAT automatisch of door in de Bluetooth instellingen van je apparaat de SAT te selecteren in de lijst van gekoppelde apparaten.
- Wanneer je streaming apparaat verbonden is met de SAT, pak je een volgende SAT die nog altijd in de volger stand staat en houd je de connect knop ingedrukt totdat je een signaal hoort en het statuslampje langzaam begint te pulseren.
- Open de kien app en klik op 'Voeg een volger toe' op het SAT dashboard. Klik door tot je de knop 'Accepteer volger' ziet en klik hierop. De volger zal nu gekoppeld worden met de leider. Zodra de koppeling is gemaakt, hoor je een connectie signaal en zal het langzaam roze pulserende statuslampje veranderen naar constant blauw-rose licht.

Firmware update

Zodra er een firmware update beschikbaar komt, zal dit zichtbaar worden in de kien app. Er verschijnt een geel balkje op de tegel van de verbonden SAT waarop staat 'Update Beschikbaar'. Klik op het tegeltje om vervolgens op de sectie 'Firmware' te klikken. Op het scherm verschijnt een lijst met instructies die belangrijk zijn om uit te voeren voordat je op de knop 'Update' drukt.

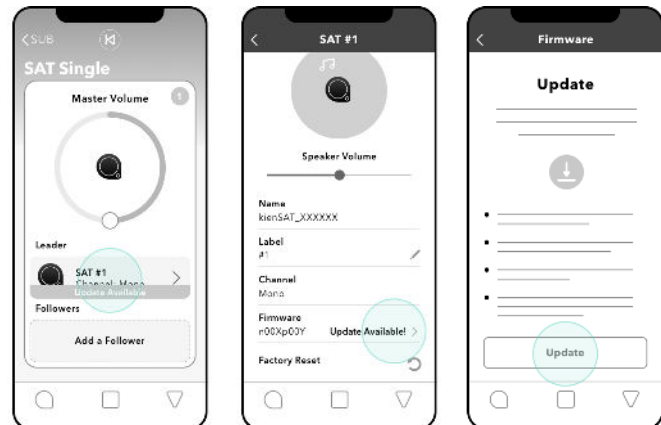


- Leg de SAT aan de oplader om te voorkomen dat de SAT uit kan vallen gedurende de update.
- Houd je streaming apparaat dichtbij de SAT.
- Houd de app open en laat de SAT met rust gedurende de update.

Het statuslampje zal gedurende de eerste helft van de update uitgaan. Vervolgens herstart de SAT, waarna het statuslampje oranje begint te pulseren tijdens de tweede helft van de update.

Zodra de update klaar is, herstart de SAT nogmaals en zal de app aangeven dat de update succesvol verlopen is. Klik op 'Klaar' om terug te keren naar het dashboard.

Wanneer het scherm aangeeft dat de update gefaald heeft, herstart de SAT automatisch. Wacht totdat het statuslampje weer blauw knippert of constant blauw is. Klik dan op 'Update opnieuw proberen'.

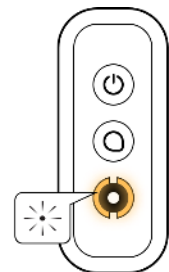



Mocht de firmware update blijven falen, neem dan contact met ons op.

Specificaties

Model

kien SAT

Netvoeding

Oplader: 100-240 VAC, ~50/60 Hz. 24V, 1.5A max

Behuizing type

Bass reflex

Luidsprekers

- Twee 2-inch mid-woofers:
De mid-woofers verzorgen een realistische reproductie van stemmen in de middenfrequenties en een diep en vol basgeluid.
- Eén 1-inch tweeter:
De tweeter draagt zorg voor een heldere en nauwkeurige respons in de hoge frequenties.

Versterker

Twee digitale klasse-D-versterkers, beiden met een vermogen van 40 W.

Frequentiebereik

70 - 20.000 Hz

Draadloze verbindingen

- Bluetooth versie 4.0
- Kleernet, voor de communicatie met andere kien speakers

Gemiddeld stroomverbruik

10 W

Speelduur batterij

12 uur, bij gemiddeld volume

Oplaadtijd batterij

2 uur om volledig op te laden

Afmetingen product (H x B x D)

200 x 200 x 70 mm

Gewicht

1,5 kg



Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze aanwijzingen
2. Bewaar deze aanwijzingen.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Maak alleen schoon met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaak- of oplosmiddelen kunnen de afwerking van de kien-producten beschadigen.
7. Blokkeer de ventilatiegaten niet. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer kien-producten niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen, niet wordt afgekneeld en dat deze knoopvrij is, vooral bij stekkers, stopcontacten en daar waar deze uit het apparaat komt.
10. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
11. Trek de stekker uit het stopcontact bij onweer of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd kien-onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker is beschadigd, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren functioneert of op de grond is gevallen.
13. **Waarschuwing:** Ter voorkoming van brand en elektrische schokken mag dit apparaat niet aan regen of vocht worden blootgesteld. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen. Zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
14. **Waarschuwing:** De batterij van de SAT mag niet worden blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals zonneshijn, vuur en dergelijke.
15. Uitsluitend aansluiten op de juiste netspanning.
16. De stekker in het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn om de stroomvoorziening af te kunnen sluiten.
17. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met meer dan 3 cm afstand tussen de antenne en uw lichaam.
18. Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt, wanneer het werkt in het frequentiespectrum 5170-5250 MHz.
19. Correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid binnen de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen.
20. Gebruik voor het inleveren van uw gebruikte apparaat de inlever- en inzamelsystemen.
21. Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van het apparaat.
22. Maximale bedrijfstemperatuur is 45°C
23. De batterij van de SAT levert de beste prestaties wanneer deze wordt gebruikt bij een normale kamertemperatuur van 20°C (68°F) ± 5°C (9°F).
24. De batterij van de SAT kan niet door de gebruiker worden onderhouden. Neem contact op met kien ondersteuning voor alle batterij gerelateerde problemen.

